

7.4.2 TP : Installation d'un logiciel et périphérique tout-en-un

Introduction

Imprimez et exécutez ce TP.

Au cours de ce TP, vous apprendrez à installer un périphérique tout-en-un. Vous apprendrez à rechercher, télécharger et mettre à jour le pilote et le logiciel du périphérique tout-en-un.

Configuration matérielle requise

- Ordinateur équipé de Windows XP Professionnel
- Connexion Internet
- Périphérique tout-en-un

Étape 1 :

Si vous installez un dispositif tout-en-un qui se connecte à un port parallèle, éteignez l'ordinateur et connectez le câble parallèle au périphérique tout-en-un et à l'ordinateur. Branchez le cordon d'alimentation du périphérique tout-en-un sur une prise de courant et, le cas échéant, déverrouillez le périphérique. Redémarrez l'ordinateur.


Si vous installez un périphérique USB tout-en-un, branchez-le à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB. Si nécessaire, branchez le cordon d'alimentation du périphérique tout-en-un sur une prise de courant. Si le périphérique tout-en-un est verrouillé, déverrouillez-le.

Étape 2 :

Windows détecte le nouveau matériel.

La page « Assistant Ajout de nouveau matériel détecté » s'affiche.


Activez la case d'option **Oui, cette fois uniquement**, puis cliquez sur **Suivant**.

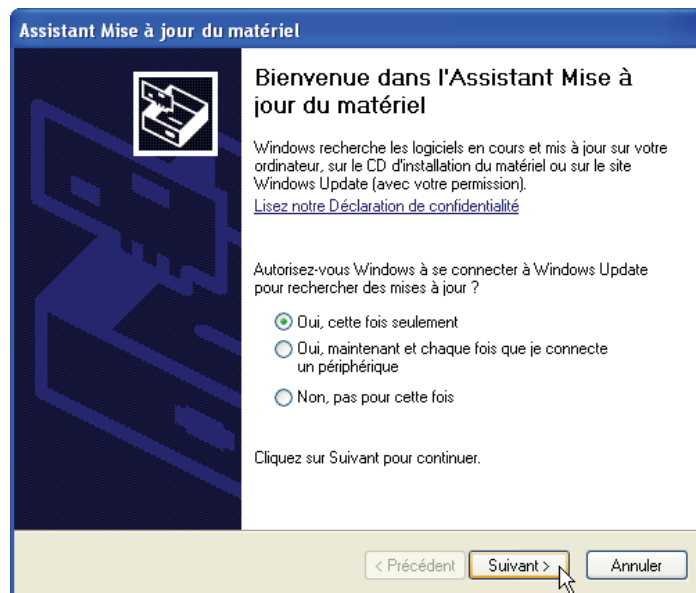


La page « Assistant Ajout de nouveau matériel détecté » s'affiche à nouveau.

L'option par défaut (recommandée) est « Installer le logiciel automatiquement ».

Cliquez sur **Suivant**.

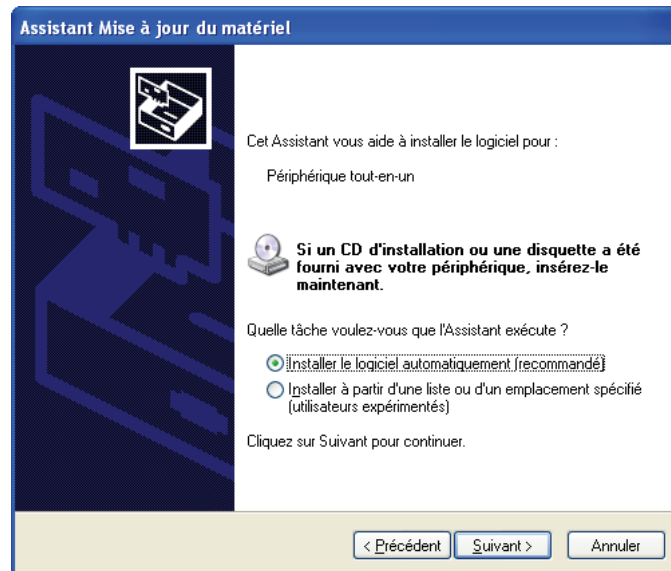


La page « Veuillez patienter pendant que l'Assistant recherche » s'affiche.

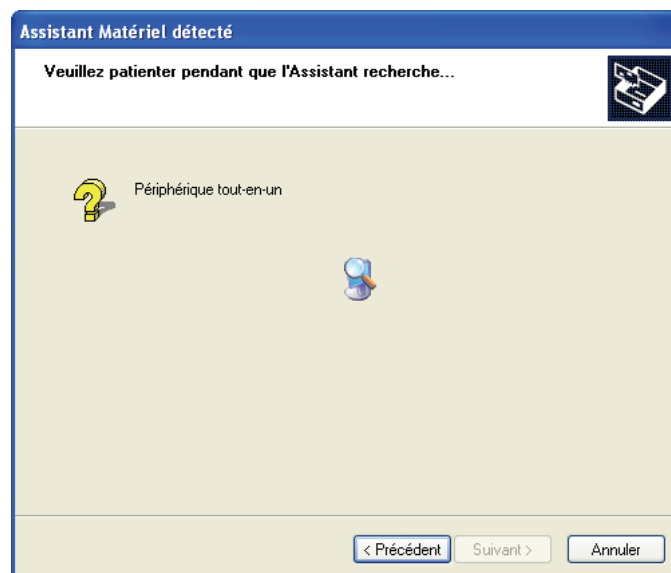

La page « Impossible d'installer ce matériel » peut s'afficher.


Dans ce cas, cliquez sur **Terminer**.

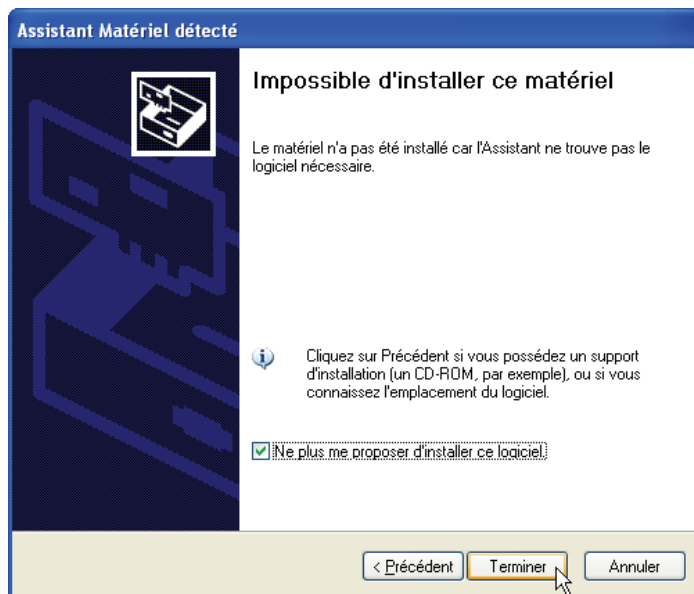

Étape 3 :

Si l'ordinateur ne détecte pas le périphérique tout-en-un, cliquez avec le bouton droit sur **Poste de travail**, puis sélectionner **Gérer > Gestionnaire de périphériques**.

Sous « Autres périphériques », double-cliquez sur le périphérique tout-en-un à installer.

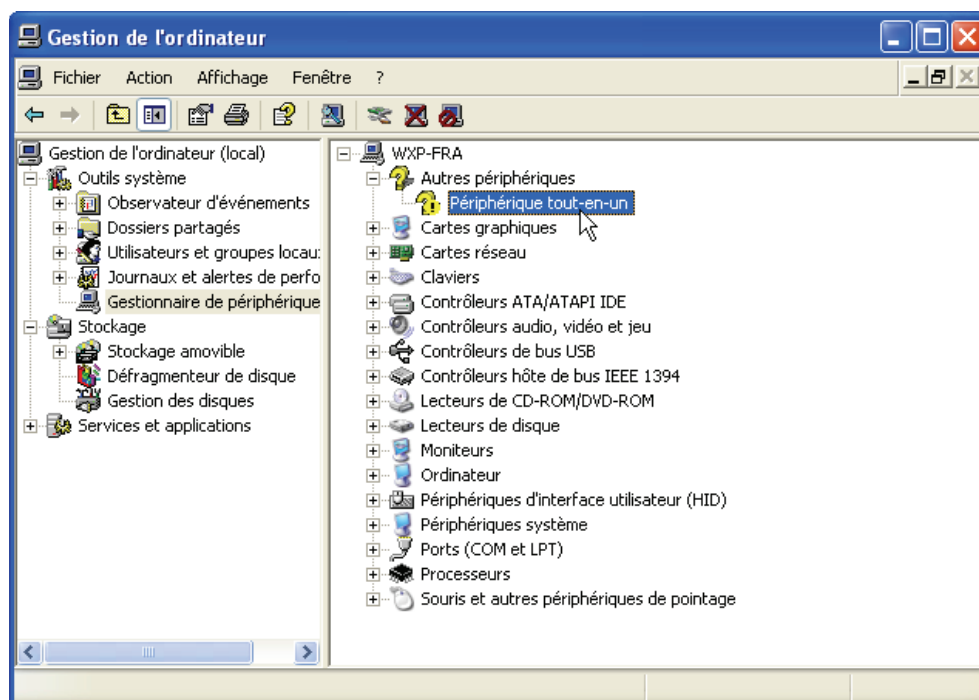

Étape 4 :

La page « Propriétés » du périphérique tout-en-un s'affiche.

La zone « État du périphérique » comporte la mention « Les pilotes de ce périphérique ne sont pas installés (code 28) ».

Ne cliquez pas sur « Réinstaller le pilote » pour l'instant.

Cliquez sur **Annuler**.


**Étape 5 :**

Recherchez le fabricant et le numéro de modèle du périphérique tout-en-un.

Visitez le site Web du fabricant et recherchez la page de téléchargement de produits ou de support. Téléchargez les pilote et logiciel les plus récents pour le modèle de périphérique tout-en-un que vous avez installé. Le logiciel et le pilote doivent être compatibles avec votre système d'exploitation.

Téléchargez le pilote dans un dossier temporaire sur votre Bureau.

Double-cliquez sur le fichier d'installation téléchargé.

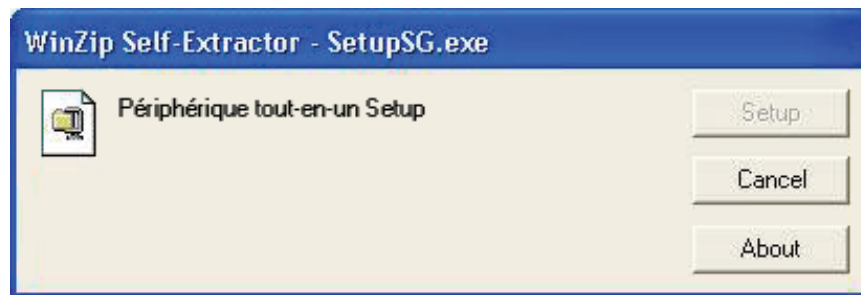

Étape 6 :

Débranchez le périphérique tout-en-un, puis rebranchez-le.

Le système d'exploitation Windows XP détecte le nouveau périphérique et installe les nouveaux pilotes.

Pour vérifier, cliquez avec le bouton droit sur **Poste de travail**, puis sélectionnez **Gérer > Gestionnaire de périphériques**. Le périphérique tout-en-un, installé sous « Périphérique d'images », situé dans le volet droit, s'affiche.

